Roto NT
Pokyny pro bezpečný provoz a obsluhu oken

Ovládání Roto NT

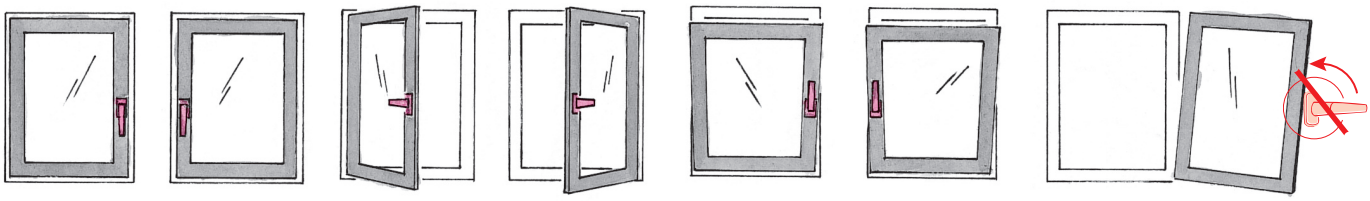

Vyvarujte se nesprávnému ovládání!

Pro případ, kdy se okna vlivem průvanu v otevřené poloze zavírají, je možné vybavit okna speciálním příslušenstvím. Nežádoucímu přetočení kliky při poloze otevřeno je možno zamezit použitím úrovňové a ovládací zarážky. Aby byla zachována dlouhá životnost a bezpečná obsluha Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující

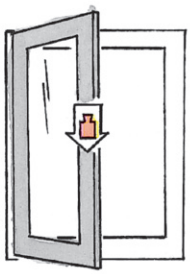

Okenní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení.

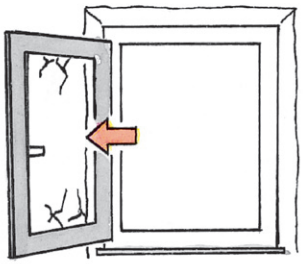

Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru.

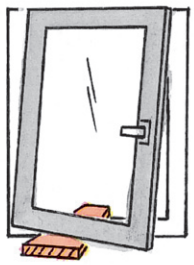

Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.

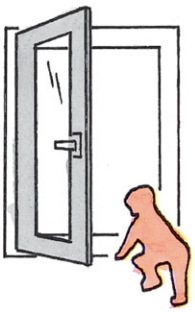

U oken, kde chceme zamezit přístupu dětem, můžeme zajistit křídla proti otevření např. pojistkou proti otevření nebo zamykatelnou klikou.

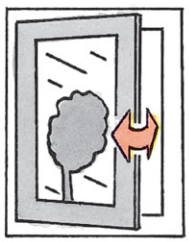

Při silném větru nenechávat křídlo v poloze otevřeno.

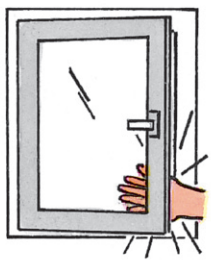

Pozor! Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držet vždy za kliku.

Roto NT
Návod k údržbě
Dřevěná/plastová okna a balkónové dveře

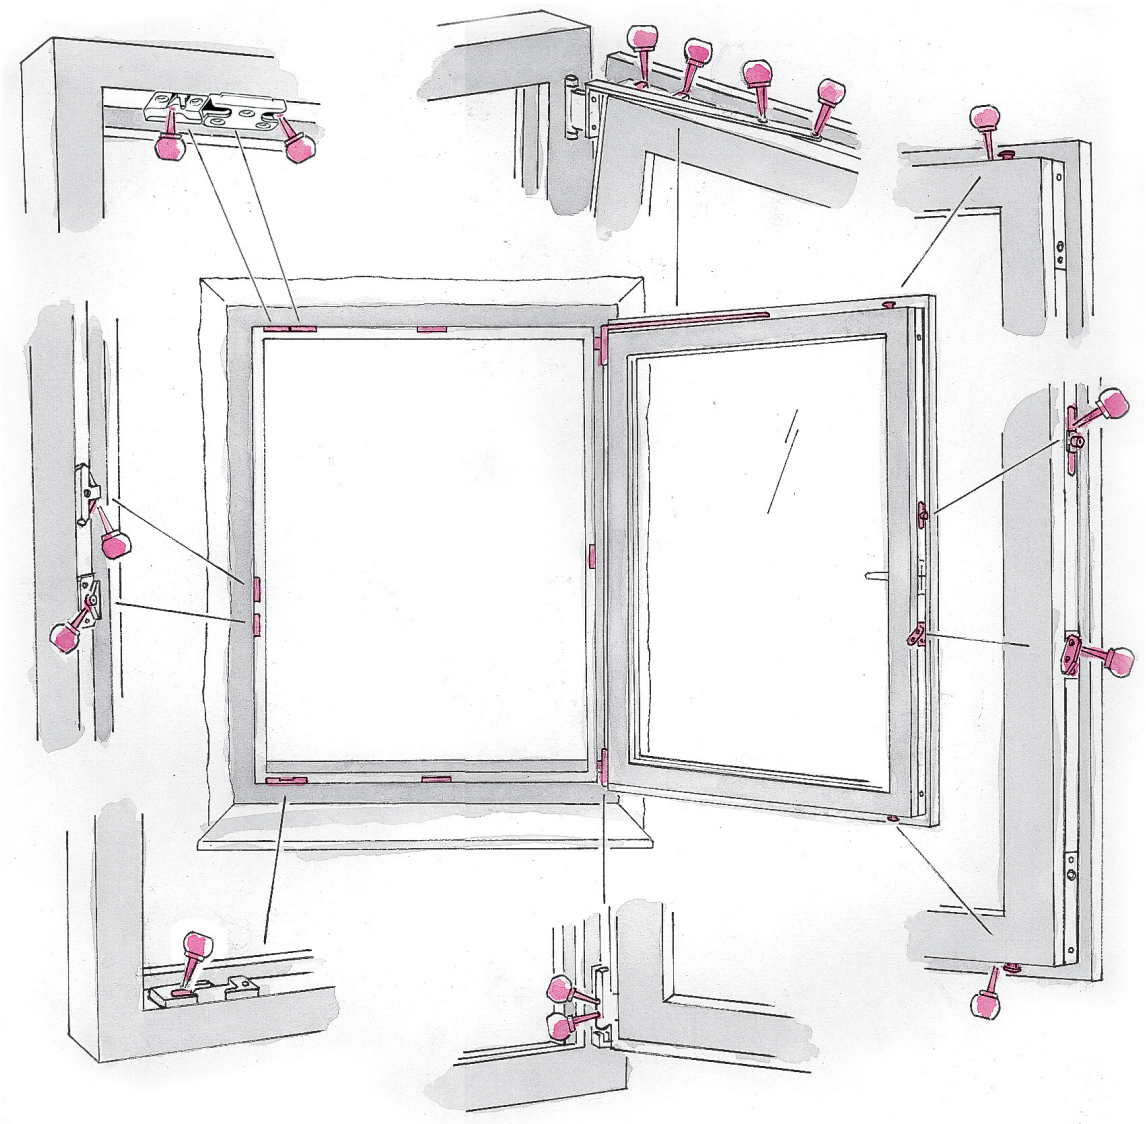

Údržba

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej * – min. 1x ročně) všech funkci ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování Roto a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebení. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů. Uvolněné vruty nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

*K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.

Při nejasnostech se prosím obraťte na svého prodejce.

Roto Nové Město
Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz
internet: http://www.roto-nm.cz

Roto NT
Závěsová strana K, E5
Pokyny pro seřízení

Seřizování kování Roto NT, jakož i vysazení a zpětné zavěšení křídla, smí provádět pouze odborně vyškolený technik!

Plastová okna a dveře
Závěsová strana K

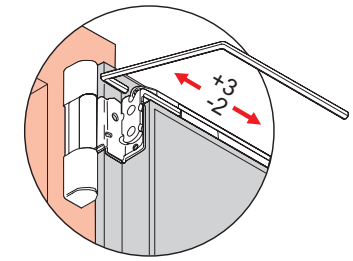

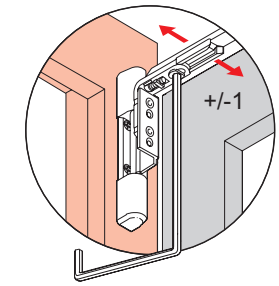

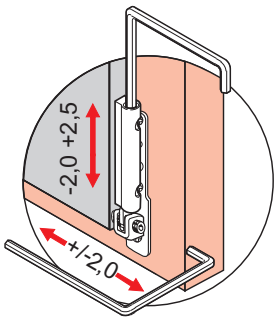

Dřevěná okna a dveře
Závěsová strana E5

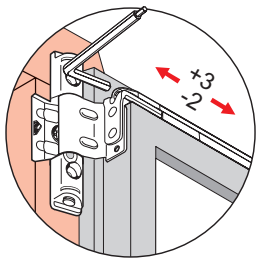

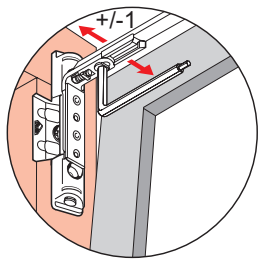

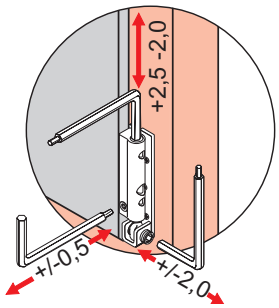

* Při použití krytek (držák / rámové ložisko) a bezpečnostního zajištění ložiska se mění uváděné hodnoty seřízení.

Pokyny pro montáž

Vysazení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – vytáhnout.

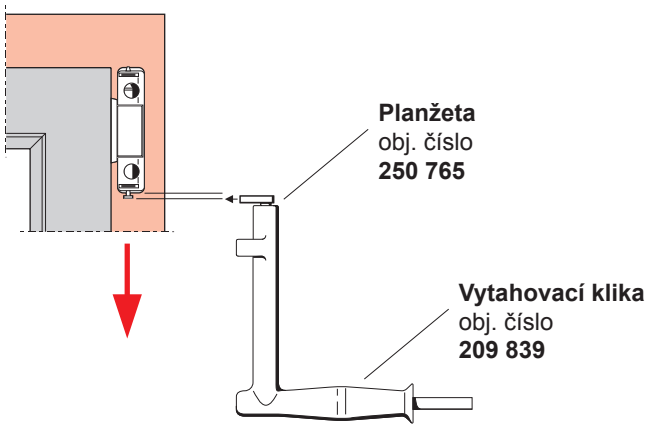

Zavěšení křídla

Čep držáku při zavřeném křídle – klika v poloze uzavřeno – zasunout.

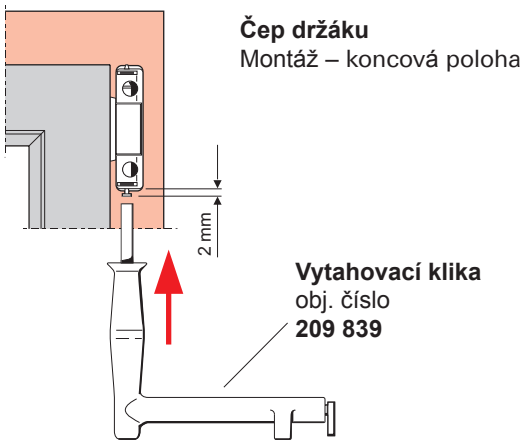

1. Čep držáku rukou nasadit
2. Čep držáku pomocí vytahovací kliky zasunout

Seřizovací nástroj:
imbus klič 4 mm
208 609



Seřizovací nástroj:
imbus klič 2,5 / 4 mm
230 764

Roto Nové Město
Křičkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz
Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz
internet: http://www.roto-nm.cz

Roto NT

Pokyny pro **seřízení závěrových čepů**



Závěrový čep E	rozsah seřízení v °	seřízení přítlaku v mm
zákl. nastavení		–
90° 90°		+/- 0,8

Závěrový čep P	rozsah seřízení v °	seřízení přítlaku v mm
zákl. nastavení		–
90° 90°		+/- 0,8

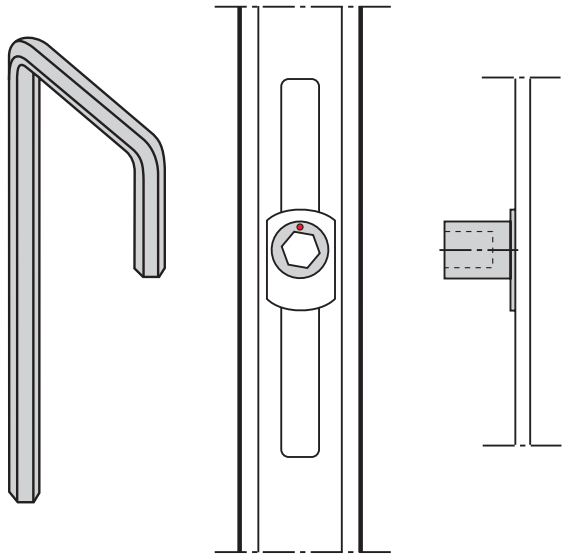

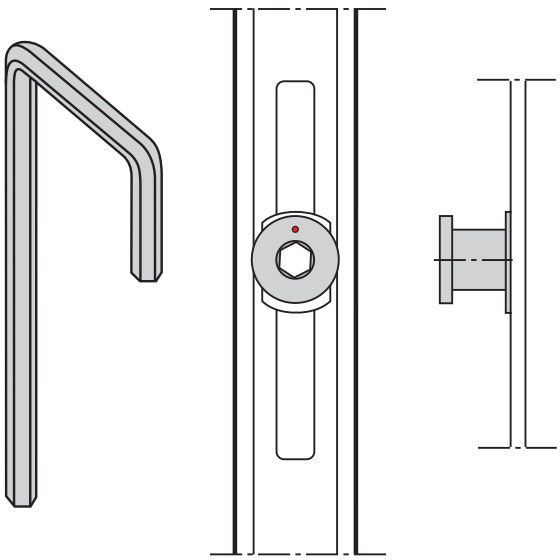

Závěrový čep V	rozsah seřízení v °	seřízení přítlaku v mm	výškové seřízení v mm 
0 = zákl. nastavení 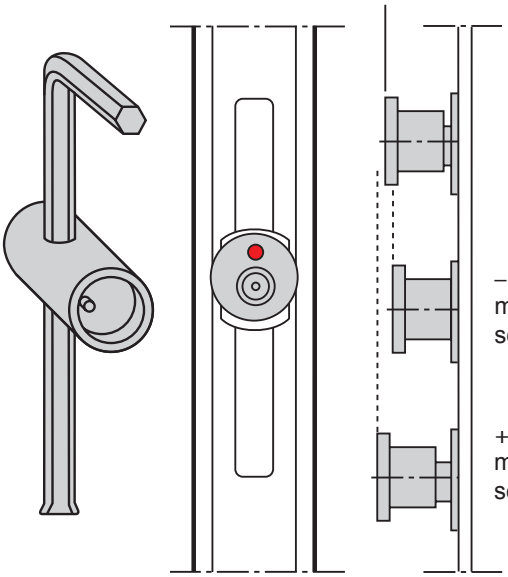 – 0,8 mm max. seřízení + 0,8 mm max. seřízení	zákl. nastavení	–	–
	90° 90°	+/- 0,8	+/- 0,2
	 180° 180°	–	+/- 0,4
	 270° 270°	+/- 0,8	+/- 0,6
	 360° 360°	–	+/- 0,8

BKWK stav: červenec 2004. Změny vyhrazeny. WB 109-3CZ
© 2004 Roto Nové Město ® Roto je zaregistrovaná obchodní značka